

STELLA® Einzeldosisbehälter REDIPAC®

Die sichere Lösung mit dem Security Stick
für exakte Einmaldosierungen

STELLA® Unit-dose-containers REDIPAC®


The safe solution with the Security Stick
for exact single dosages

STELLA® Emballages monodoses REDIPAC®

Sécurité et précision du dosage unique
avec le Security Stick

STELLA

KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

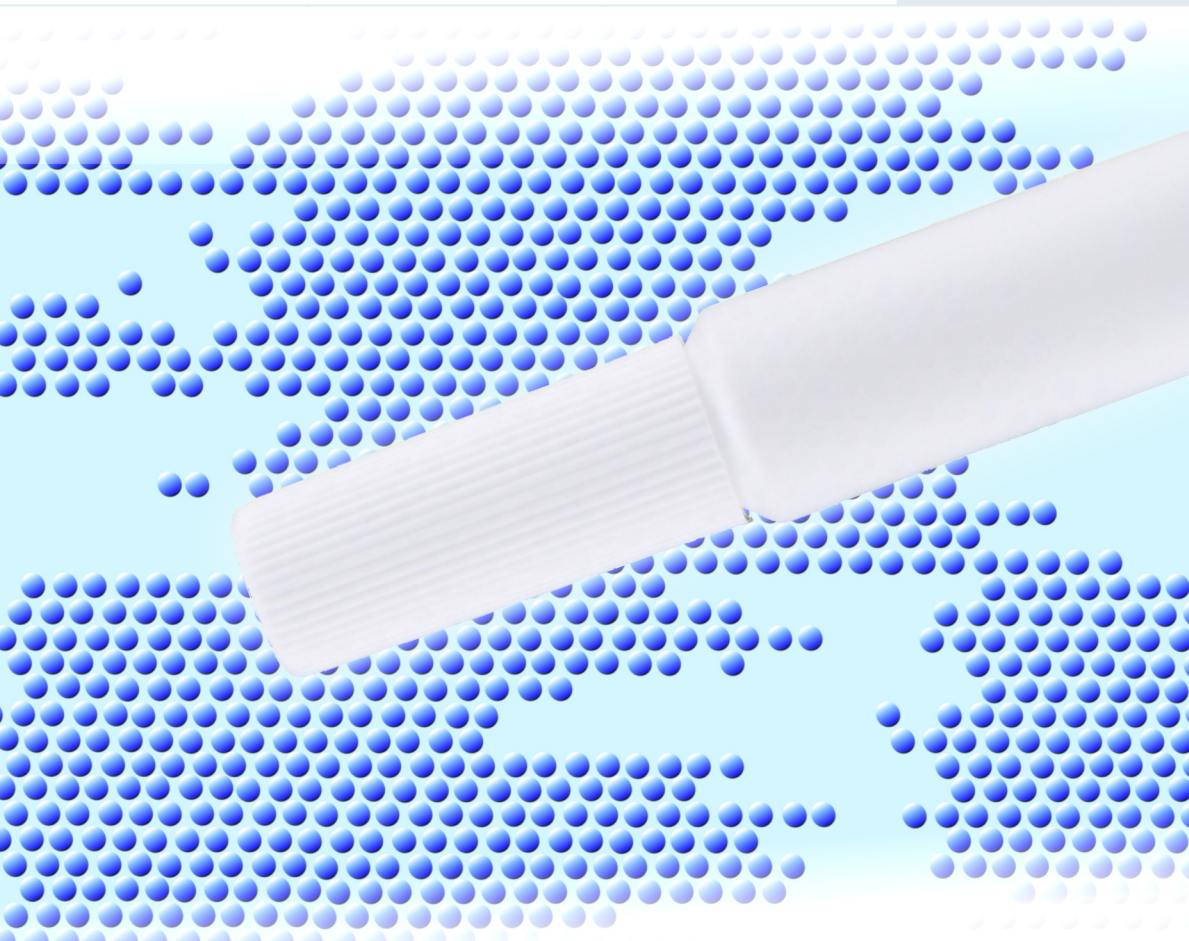

STELLA


We take packaging seriously



STELLA

KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

H.J.-Müller-Straße 4
65343 Eltville
Germany
Phone +49 (0) 6123 6008-0
Fax +49 (0) 6123 6008-66
E-Mail
sales@stella-packaging.de
Internet
www.stella-packaging.de

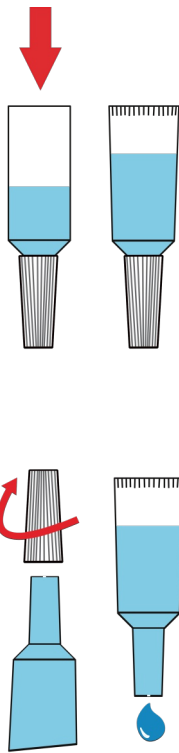

STELLA® Einzeldosisbehälter REDIPAC®

Anwendungsbereich

Primärpackmittel für flüssige und pastöse Füllgüter, nicht wiederverschließbar, für Diagnostik, Veterinärarzneimittel und Kosmetik.

Materialien

Behälter aus PP, natur oder eingefärbt, Schutzkappe aus PP, natur oder eingefärbt.

Nennvolumen

Lieferbar in den Größen 1 ml und 2,5 ml, weitere Größen auf Anfrage.

Sichere Hygiene

Schutzkappen und Behälter werden unter GMP Bedingungen hergestellt und montiert. Die Kappe schützt die Behältermündung bis zum Öffnen und Entleeren der Packung vor Verschmutzung.

Sichere Anwendung

Die Packung ist dicht:
Der Behälter mit dem Security Stick ist aus einem Guss.

Die Packung ist originalitätsgesichert:
Der Security Stick wird durch Drehen der Kappe von dem Behälter getrennt. Die Kappe kann dann ohne jeden Kraftaufwand vom Behälter abgenommen werden. An der Sollbruchstelle zwischen Behälter und Security Stick ist eine runde, gratfreie Austrittsöffnung entstanden.

Die Packung ist leicht zu benutzen:
Die Austrittsöffnung ist klein genug, dass die üblichen Füllgüter erst austreten, wenn Druck auf den Tubenkörper ausgeübt wird.

Die Handhabung ist sicher:
Der Security Stick ist mit der Kappe vernietet, so dass er nicht verloren gehen kann.

Sichere Verarbeitung

Zum Füllen und Verschweißen der Einzeldosisbehälter steht eine Vielzahl langjährig erprobter Maschinen verschiedener Hersteller und Leistungsklassen zur Verfügung.

STELLA® Unit-dose-containers REDIPAC®

Area of application

Primary packaging material for liquid and viscous products, non-reclosable, for diagnostic, veterinary and cosmetic preparations.

Materials

Container made of PP, natural or coloured, protective cap made of PP, natural or coloured.

Nominal volume

Available in sizes of 1 ml and 2.5 ml. Additional sizes on request.

Safe hygiene

Protective caps and containers are manufactured and assembled under GMP conditions. The cap protects the container opening against pollution until it is opened and emptied.

Safe use

The packaging is completely sealed:
The container with the Security Stick is cast in one piece.

The packaging is tamper-evident:
The Security Stick is only separated from the container by twisting the cap. The cap can then be lifted off the container with very little effort. A round, burr-free outlet opening is created at the predetermined breaking point between container and Security Stick.

The packaging is easy to use:
The outlet opening is small enough that the usual product will only be emitted once pressure is exerted on the tube body.

The handling is safe:
The Security Stick is riveted to the cap so that it won't get lost.

Safe processing

To fill and seal the unit-dose containers, a large number of machines with different capacities from different manufacturers that have been proven over time are available.

STELLA® Emballages mono-doses REDIPAC®

Champ d'application

Emballage primaire pour produits liquides et pâteux, non refermable, à usage diagnostique, pharmaceutique vétérinaire et cosmétique.

Matériaux

Conteneur en PP naturel ou teinté, capuchon protecteur en PP naturel ou teinté.

Volume nominal

Disponible dans les tailles 1 ml et 2,5 ml. Autres tailles sur demande.

Hygiène sûre

Les capuchons de protection et les conteneurs sont fabriqués et assemblés dans les conditions de BPF. Le bouchon protège l'embouchure du conteneur de la contamination jusqu'à ce que l'emballage soit ouvert et vidé.

Application sûre

L'emballage est étanche:
Le conteneur avec le Security Stick est fait d'une seule pièce.

Le paquet est inviolable:
Le Security Stick se sépare du conteneur en tournant le capuchon. Le capuchon peut alors être retiré du conteneur sans aucun effort. Une ouverture de sortie ronde et sans bavures a été créée au point de rupture prédéfini entre le conteneur et le Security Stick.

L'emballage est facile à utiliser:
L'ouverture de sortie est suffisamment petite pour que les produits habituels ne sortent pas avant qu'une pression ne soit exercée sur le corps du tube.

La manipulation est sûre:
Le Security Stick est riveté sur le capuchon afin qu'il ne se perde pas.

Traitement sécurisé

Pour le remplissage et le soudage des récipients à dose unique, nous disposons d'un grand nombre de machines de différents fabricants et de différentes classes de puissance qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années.